GDM®
IMPIANTI ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATI

iFlex

IL TUBO CHE SCOMPARE

GDM®
IMPIANTI ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATI

iFlex
IL TUBO CHE SCOMPARE

DIMENSIONI CONTROPRESA

GDA®
IMPIANTI ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATI

iFlex
IL TUBO CHE SCOMPARE

DIMENSIONI PRESA

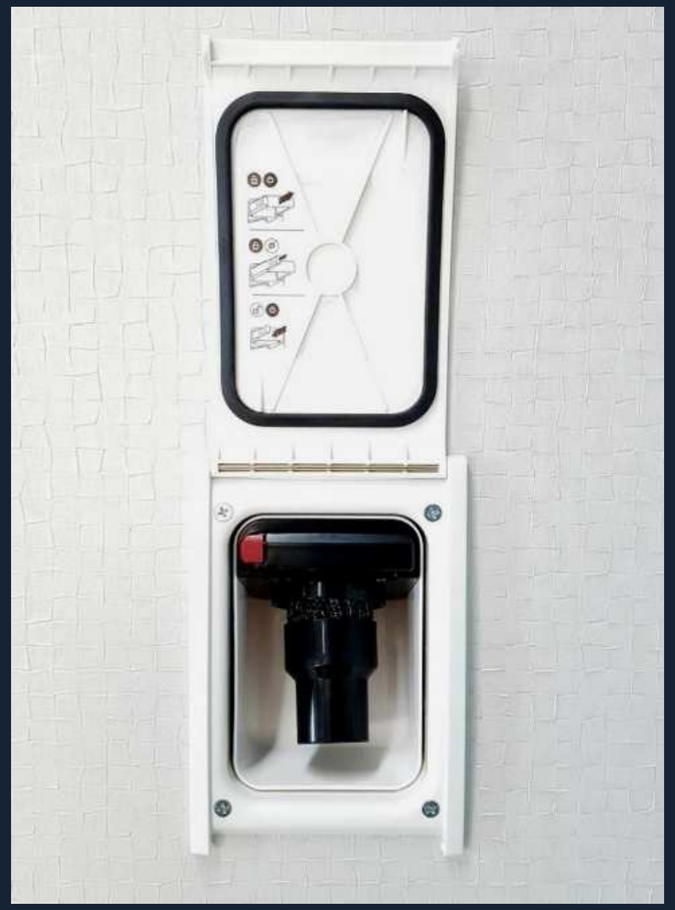

AREA DI COPERTURA

1 Presa ogni 90-100 mq circa
con flessibile di 12 m

Colore presa personalizzabile
(tabella RAL)

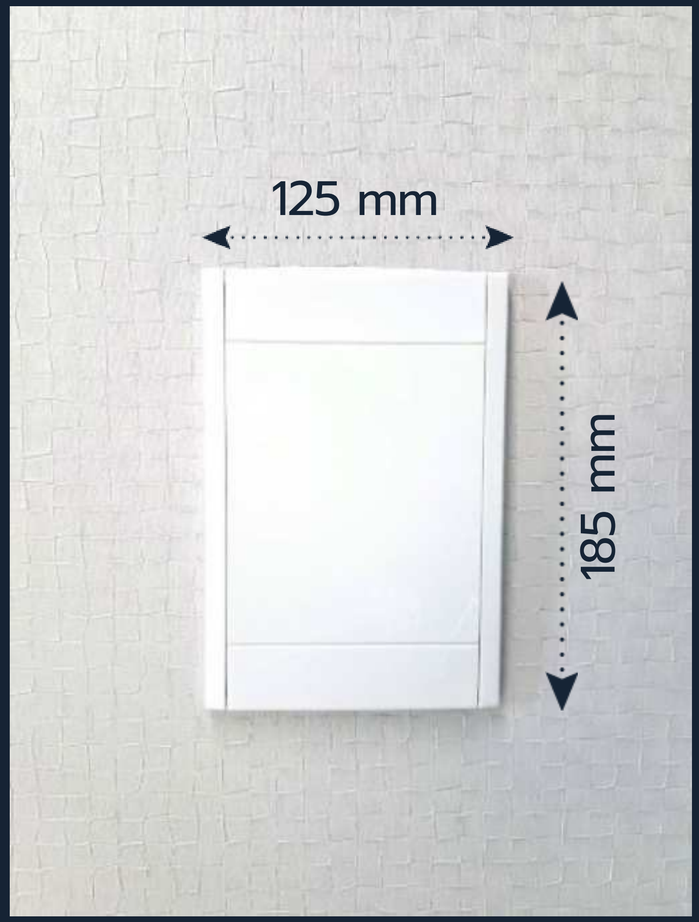

GDM®
IMPIANTI ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATI

iFlex
IL TUBO CHE SCOMPARE

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

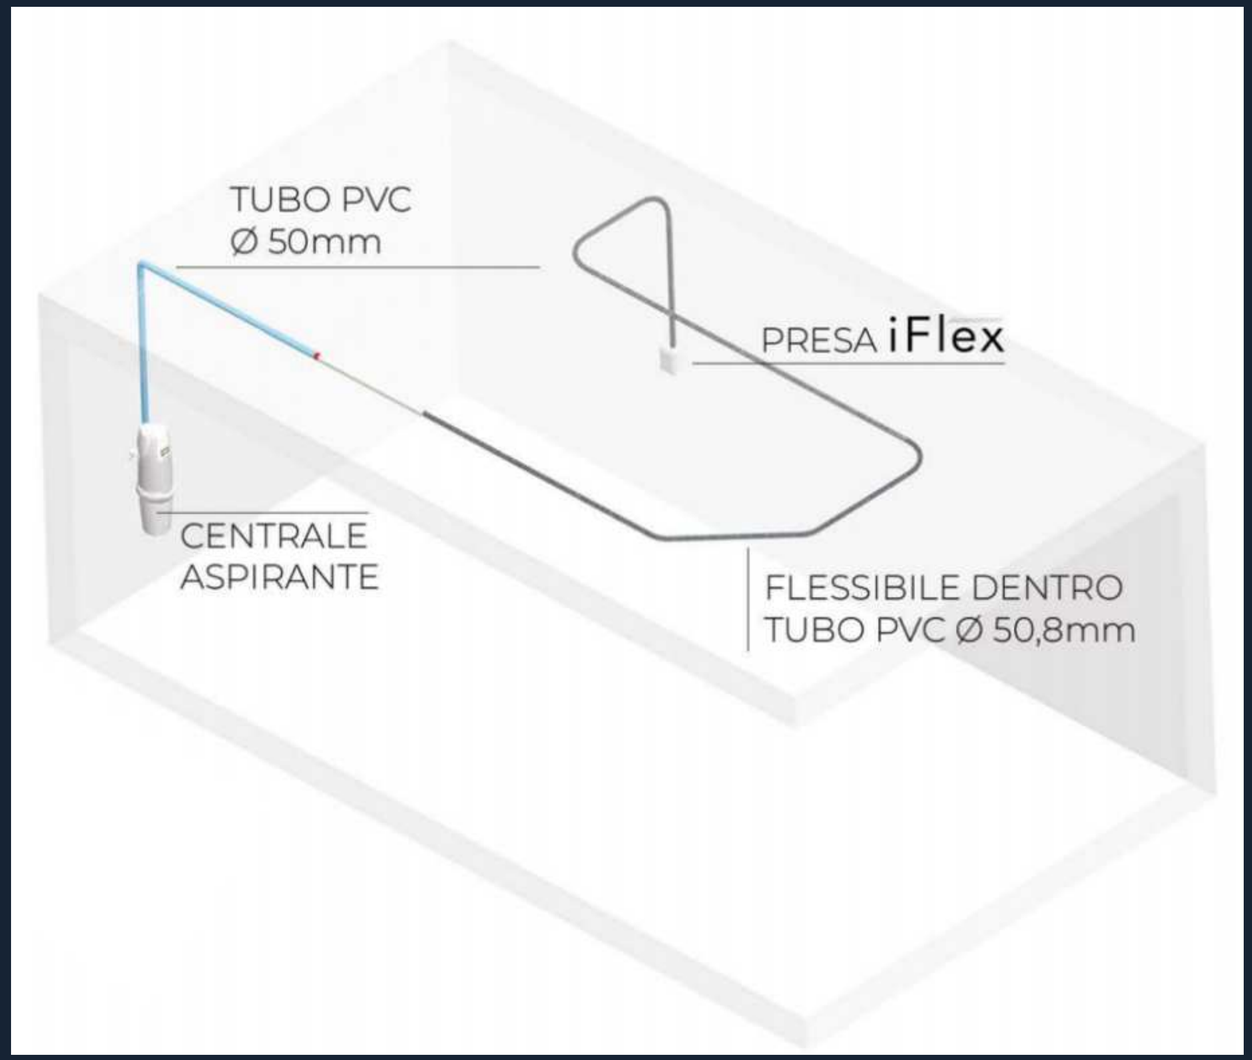

ESEMPIO DI POSA A CONTROSOFFITTO OPPURE A PAVIMENTO DEL PIANO SUPERIORE

GDM®
IMPIANTI ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATI

iFlex
IL TUBO CHE SCOMPARE

COME SI INSTALLA

Altezze per l'installazione
della contropresa:

110 cm dal pavimento
con arrivo tubazione dall'alto
(il flessibile si estrae verso il basso)

50-70 cm dal pavimento
con arrivo tubazione dal basso
(il flessibile si estrae verso l'alto)

NOTA BENE:
Il coperchio giallo
(spessore 1 cm)
resta fuori dal
filo intonaco

GDM®
IMPIANTI ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATI

iFlex
IL TUBO CHE SCOMPARE

COME SI INSTALLA

GDM®
IMPIANTI ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATI

iFlex
IL TUBO CHE SCOMPARE

COME SI INSTALLA

Esempio di posa
a soffitto
di 3 linee

GDM®
IMPIANTI ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATI

iFlex
IL TUBO CHE SCOMPARE

COME SI INSTALLA

GDM®
IMPIANTI ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATI

iFlex
IL TUBO CHE SCOMPARE

COME SI INSTALLA

Posa a soffitto
con installazione
presa su parete in
cartongesso

GDM®
IMPIANTI ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATI

iFlex

IL TUBO CHE SCOMPARE

SISTEMA FUNZIONANTE

Posa tubazioni a pavimento
(estrazione del flessibile verso l'alto)
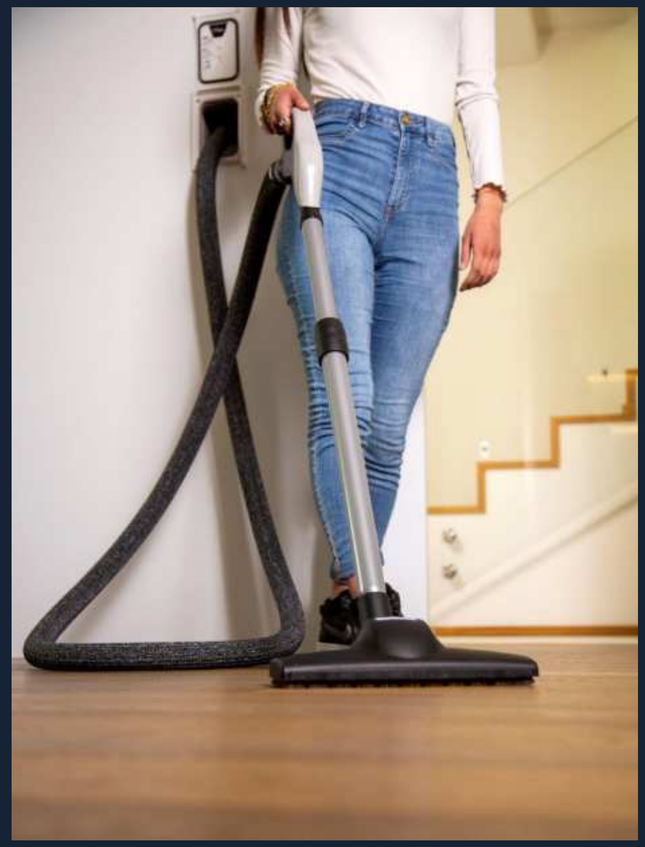
Posa tubazioni a controsoffitto
(estrazione del flessibile
verso il basso)